



Xsite® EASY

Výkopové práce s lehkostí



- » Práce bez nutnosti asistence
- » Rychlá kontrola požadované úrovně
- » Vybaveno EASY DIG View™ and LED indikátorem

**HOŠEK
TRADE**

Váš Xsite® dealer.

Xsite® EASY

Uživatelské rozhraní

Výběr / výměna lžíce

Výběr používané lžíce.

Vizualizace polohy lžíce


Aktuální poloha lžíce vzhledem k cíli.

Vizualizace polohy lžíce


Hloubka/sklon nastavený obsluhou.

Domovská obrazovka

Nastavení cíle

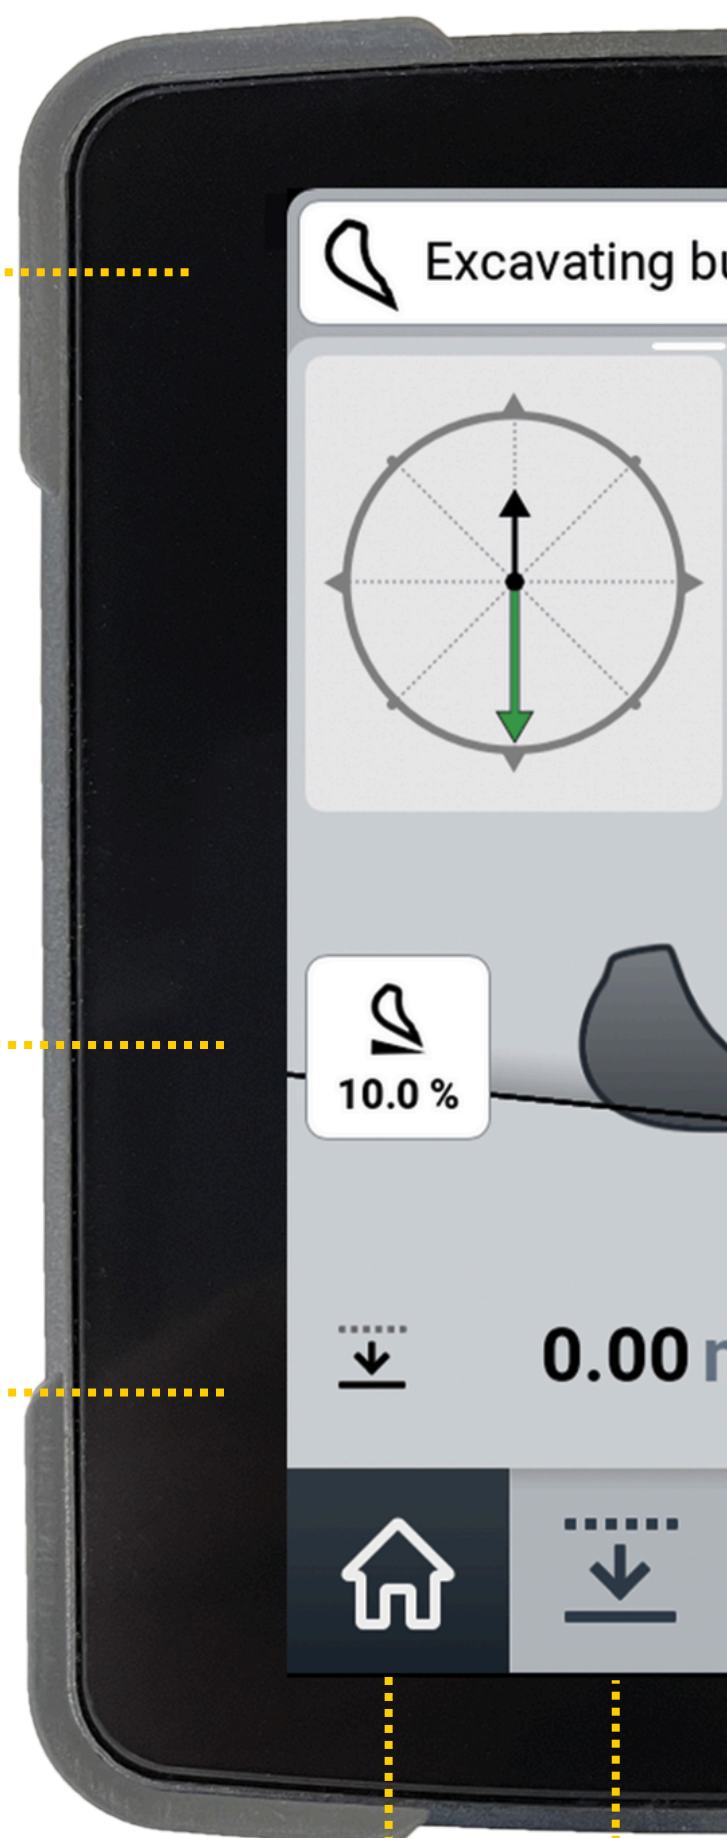

System navádění rypadla Xsite® EASY
odstraňuje potřebu ruční kontroly sklonu a
neustálého vystupování z kabiny!

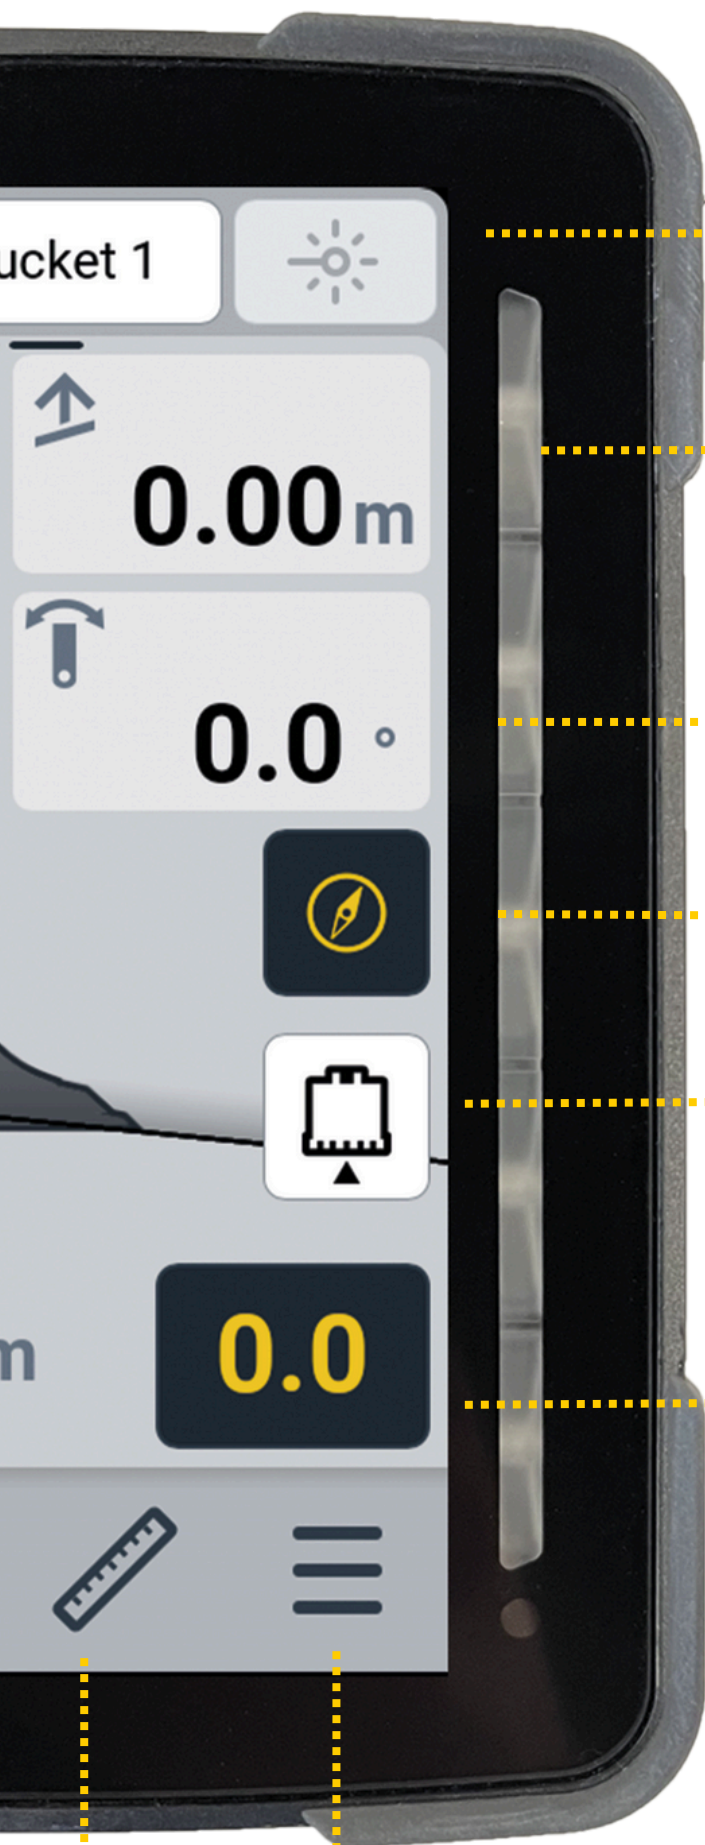

Zapnutí / vypnutí laserového přijímače

Výběr používané lžíce.

LED indikátor výškové odchylky

LED lišta pro rychlou orientaci –
zobrazuje vzdálenost od cílové úrovně.

Úhel natočení výložníku (volitelné)

Kompas Zapnuto / Vypnuto (volitelné)

Aktivace / deaktivace funkce kompasu

Výběr měřicího bodu

Zvolte rohy nebo střed lžíce jako měřicí
bod, nebo použijte automatický výběr.

Obnovení referenčního bodu

Obnovení měřených hodnot systému

Otevření menu

Měření


Top features



EASY DIG View™

V režimu EASY DIG View™ barevné šipky a grafické prvky znázorňují vzdálenost od cílové úrovně.

- Jednoduché barevné zobrazení
- Otevření jednoduchým gestem zdola nahoru

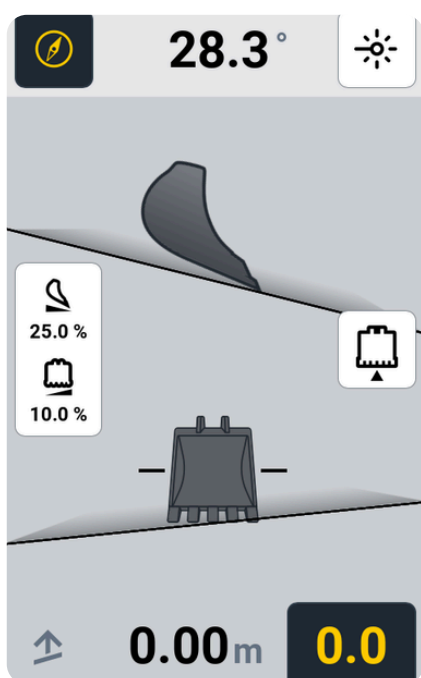

Boční a čelní pohled na lžíci

Užitečné zobrazení při práci s naklápěcími rotátory, jako je Rototilt, a při vytváření dvojitých sklonů

- Pomoc při práci s dvojitými sklony
- Pomoc v situacích, kdy není vidět na lžíci
- Zobrazení obsahuje vše potřebné: reset kompasu, nulování výšky, tlačítko zapnutí/vypnutí laseru



Měřicí nástroj s lžicí

Kontrola a výpočet sklonů a vzdáleností pomocí lžíce rýpadla – nastavení změřeného sklonu jako referenčního jedním dotykem obrazovky.

- Ideální nástroj pro navázání na stávající sklony nebo výkopy při nedostupnosti dokumentace.

**HOŠEK
TRADE**

Váš Xsite[®] dealer:

HOŠEK Trade s.r.o.

www.dobrekladivo.cz

+420 608 886 510